








-  Indicatore funzione cronometro
-  Indicatore funzione contavasche
-  Indicatore funzione Temporizzatore

PACE Indicatore funzione ritmo vasche
BEST indica il tuo miglior tempo

-  Indicatore modo "data"
-  Indicatore di attivazione dell'allarme giornaliero
-  Indicatore di attivazione dell'avvisatore sonoro

Cambiamento Di funzione: premi consecutivamente il tasto di MODO (C) per cambiare funzione

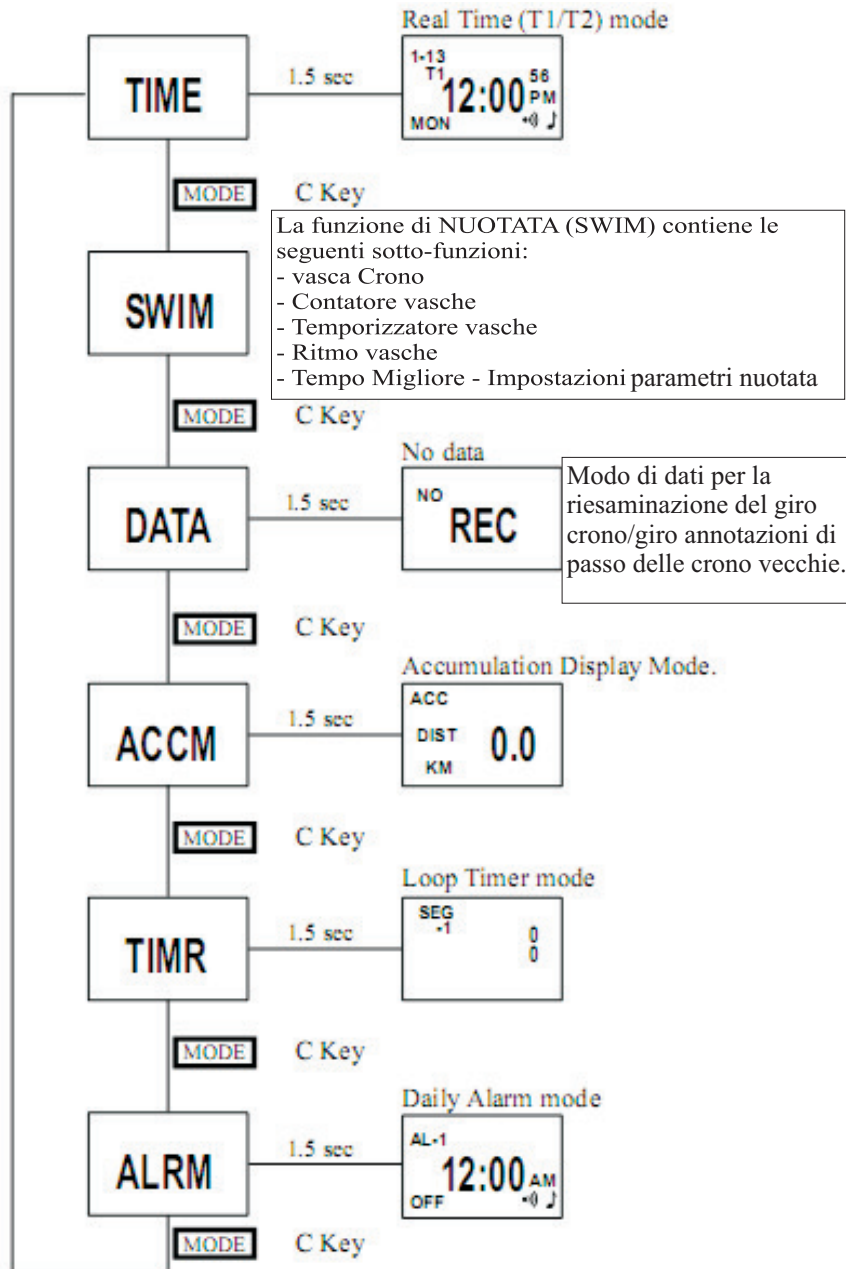

funzione di NUOTATA (SWIM): cambio sotto-funzioni:

